


# LED Taschenlampe, Stableuchte, Arbeitsleuchte ... Worli ist alles in Einem

**Sensationelles LED-Licht:**  
reale Farben, flächige Ausleuchtung,  
hohe Reichweite des Lichtes,  
universelles laden des Akkus

## WorLi

Arbeit, Beruf, Hobby,  
Haushalt, Freizeit:  
der WORLI ist die  
professionelle mobile Lichtlösung

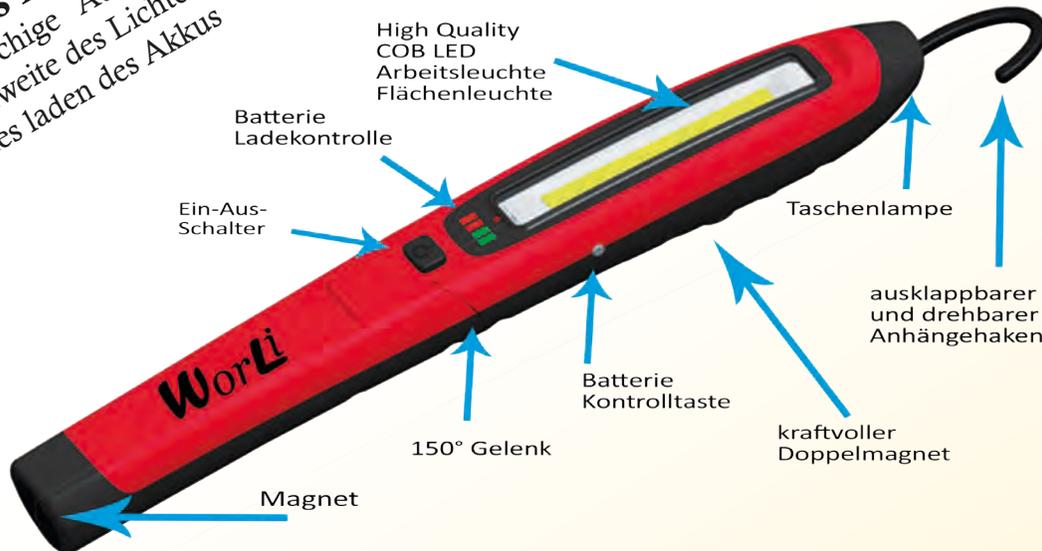

- Handliche LED Stableuchte, als Taschenlampe oder Flächenleuchte einsetzbar
- integrierte wiederaufladbare Li-Io-Akkus, 3,7 V 2600 mAh
- Batterie gegen Überladung, Überlastung, Entladung und Kurzschluß geschützt
- Taschenlampe (Front-Licht) mit 1 Watt High Power LED Chip, 80 Lumen
- Flächen-, Arbeitslicht mit 3 Watt COB LED Chip, 380 Lumen
- Farbectes Licht mit realer Darstellung aller Farben, Farbwiedergabe > 90
- Flächenlicht in zwei Helligkeitsstufen schaltbar
- Oberteil kann um 150° gebogen werden
- zwei Magnete an der Rückseite und ein Magnet am Fuß der Leuchte, alle äußerst kraftvoll
- ein drehbarer Anhängenhaken am Kopf der Handleuchte
- Batterieladekontrolle, Prüftaste mit Anzeige des Ladepegels
- Aufladung über USB-micro Stecker (Standard Handy-Ladekabel)
- Akkulaufzeit ca. 10 Stunden für die Taschenlampe (Frontlicht), 4 Stunden für das Flächenlicht
- die maximale Ladezeit, wenn Akku komplett leer, beträgt 4,5 Stunden
- Schutzklasse II, IP 20, CE, RoHS, Nemko-GS
- Ladespannung USB-micro: 5 VDC, Anschlußkabel USB-micro - USB mit 230 V Adapter liegt bei



# LED Taschenlampe, Stableuchte, Arbeitsleuchte ... Worli ist alles in Einem

## WorLi

### Farbechtheit:



#### großes Bild:

Ausleuchtung mit dem WORLI. Alle Kleidungsstücke sind farbecht sichtbar und können passgenau ausgewählt werden.

#### kleines Bild:

Ausleuchtung mit einer Standard LED Taschenlampe. Hier können Sie kein Kleidungsstück nach Farbe auswählen.




### Ausleuchtung:



#### PKW Motorraum:

der WORLI sitzt, gehalten durch seinen eigenen Magneten, oben an der Motorhaubenverriegelung. Der gesamte Motorraum ist ausgeleuchtet, Fremdlicht ist nicht vorhanden. Auf Grund der Farbqualität lassen sich auch z.B. unterschiedliche Kabelfarben auf Anhieb erkennen.

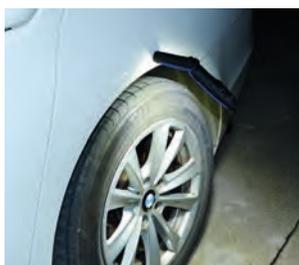

#### Reifenwechsel:

Dank des starken Magneten im Fuß des Worli, hält der WORLI auch quer...

# Bedienung des Worli

- 8 Aufhängehaken auf der Rückseite ausklappen, 360° drehbar

## Ladevorgang:

- 1 Gummilippe anheben
- 2 Micro-USB Stecker in Worli einstecken
- 3 USB-Stecker in den Netzadapter stecken
- 4 Netzadapter in Netzsteckdose stecken
- 5 wenn Ladekontrolle komplett grün leuchtet, Ladekabel entfernen

## Akku-Kontrolle:

- 7 rote Taste drücken
- 5 Ladeanzeige zeigt Akkuladung an

## Licht schalten:

- 6 Taste 1 x drücken - Taschenlampe ein
- Taste drücken - Taschenlampe aus
- Taste drücken - Flächenleuchte 1/2 Lichtstärke ein
- Taste drücken - Flächenleuchte volle Lichtstärke ein
- Taste drücken - Flächenleuchte aus

## Wichtige Hinweise:

Schauen Sie nicht direkt ins Licht, kann für Augen schädlich sein. Blenden Sie keine anderen Personen, kann zu Unfällen führen. Gerät enthält Li-Ionen Akkus, nicht ins Feuer werfen. Entfernen Sie das Ladekabel nach dem Aufladen. Wenden Sie niemals große Kraft an um den Micro-USB Stecker in die Ladebuchse zu stecken. Der Aufhängehaken darf nur mit dem Gewicht der Taschenlampe belastet werden. Verbiegen Sie den Worli nur bis zum jeweiligen Anschlag. Überdehnung durch große Kräfte können das Gelenk zerstören. Die Akkus dürfen nur durch den Hersteller gewechselt werden.